WMF Cook Assist Komponenten

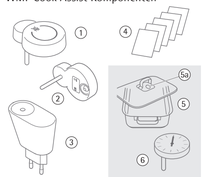

1. Sensor Vorderseite
2. Sensor Rückseite mit Umschalttaste
3. Ladegerät (100-240V: 50/60Hz; 150mA)
4. Kurzbedienungsanleitung (DE, EN, FR, ES, IT, NL)
5. WMF Vitalis Dampfgarer
5a. Einsteköffnung
6. Thermometer

Liebe Kunden,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl.
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von WMF entschieden.
Diese Kurzanleitung ist für die schnelle Inbetriebnahme gedacht und enthält die wichtigsten Bedienungsschritte.
Eine ausführliche Bedienungsanleitung ist auf dem WMF Portal hinterlegt:

www.wmf.de/cookassist-onlinedoku/

Für dieses Produkt übernehmen wir die volle Garantie für Material, Verarbeitung und Funktion. Bei Beanstandungen bitte Garantieabschnitt (nächste Seite) zusammen mit der Ware Ihrem Fachgeschäft übergeben.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, auf unsachgemäße Behandlung oder Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung beruhen.

Garantieabschnitt

Name des Käufers

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Stempel des WMF-Fachgeschäfts

Verkaufsdatum

Sicherheit

Vor Inbetriebnahme des WMF Cook Assist lesen Sie bitte die Betriebsanleitung für den WMF Vitalis Dampfgarer durch, den Sie zusammen mit dem Sensor verwenden wollen!

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Reagieren Sie, wenn der Sensor rot blinkt oder die App/das Smartphone Sie zu Aktionen auffruft: durch Ton, Vibrieren oder Text.
- Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur über 60°C nicht geeignet. Er kann dadurch beschädigt werden (z. B. Spülmaschine).
- Den Sensor nicht im Backofen verwenden.
- Den Sensor nicht in kochendes Wasser werfen, da sonst der Akku beschädigt wird.
- Den Sensor nicht in eine Haushaltssteckdose für Strom stecken.
- Wenn Sie während des Garvorgangs den Raum verlassen, reduzieren Sie bitte die Energiezufuhr am Herd. Lassen Sie den WMF Vitalis nicht längere Zeit unbeaufsichtigt auf dem eingeschalteten Herd stehen.
- Einen beschädigten Sensor nicht mehr wiederverwenden, z.B. nach Fall auf einen harten Untergrund. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Kundenservice auf.

CE 0470

Dieses Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG, 2011/65/EU und 2009/125/EG

Produktbeschreibung

Der WMF Cook Assist besteht aus einem Sensor für den WMF Vitalis Dampfgarer und dem Ladegerät für den Akku. Der Akku ist in den Sensor integriert und kann nicht ausgetauscht werden. Wenn der Akku defekt ist, bitte den Sensor austauschen.

Der WMF Cook Assist ist separat erhältlich oder als Set mit dem WMF Vitalis Dampfgarer. Der WMF Cook Assist funktioniert nur in Verbindung mit dem WMF Vitalis. Er lässt sich nicht mit anderen Kochgeschirren kombinieren.

Den Sensor nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung ein mildes Spülmittel verwenden. Bitte keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Funktionsanzeige Sensor:

Die Funktionsanzeige auf dem Sensor zeigt je nach Betriebszustand wechselnde Leucht- und Blinkintervalle. Die Blinkintervalle wiederholen sich ca. alle vier Sekunden.

Die wichtigsten Blinkanzeigen:

1. Ladezustand des Akkus:

- Laden: 2 x grün blinken
- Laden beendet: 2 x weiß blinken
- Akku leer: 2 x rot blinken

2. Garen:

- Aktion erforderlich: rotes Dauerblinken
- Garvorgang beendet: weißes Dauerblinken

Vor dem ersten Gebrauch

a. Sensor laden:

1. Reinigen Sie den Sensor mit einem trockenen, weichen Tuch.
2. Stecken Sie den Sensor in das Ladegerät.
3. Stecken Sie das Ladegerät mit dem Sensor in eine Steckdose.
4. Wenn die Funktionsleuchte weiß blinkt, ziehen Sie das Ladegerät mit dem Sensor aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie den Sensor aus dem Ladegerät.

b. Erstkopplung Sensor mit Smartphone:

1. Sensor an der Taste auf der Rückseite einschalten. Der Sensor ist auf das Betriebssystem Android/Google eingestellt (Farbsignal blau/grün).
2. Zum Wechsel auf IOS/Apple ca. 1sec die Einschalt-/Umschalttaste gedrückt halten (Farbsignal blau/weiß).
3. Bluetooth am Smartphone aktivieren.
4. WMF Cook Assist (in den Bluetooth-Einstellungen) suchen und verbinden.

c. Applikation:
Um die App verwenden zu können, muss diese zuerst aus dem Internet heruntergeladen werden.

Nutzen Sie die folgende Adresse oder den unten abgebildeten QR-Code:

http://m.wmf.de/cookassist/uebersicht

1. App WMF Cook Assist herunterladen.
2. Starten Sie die App.
3. Befolgen Sie den Dialog zur Ersteinrichtung. Die Installation ist hiermit beendet.

Die einzelnen Schritte

Icon auf dem Home-Bildschirm

1. App starten.
2. Zutaten zusammenstellen.
3. Garvorgang starten.
4. Anweisungen befolgen und auf akustische Signale (Smartphone) und optische Signale (Smartphone und Sensor) achten.
5. Neuen Garvorgang starten, Garvorgang speichern oder die App beenden.
6. Genießen!

Eingeblendete Textzeilen auf Ihrem Smartphone warnen Sie vor Störungen im Ablauf oder fordern Sie auf zu handeln.

WMF AG
Eberhardstraße
73312 Geislingen/Steige
Germany

Tel +49 7331 251
Fax +49 7331 45387

info@wmf.de
www.wmf.de

a. Auswahl treffen

1. Zutat hinzufügen (maximal fünf)
2. Gespeicherte Zutatenliste auswählen
3. Aus den letzten Garaktionen wählen

b. Zutaten auswählen

1. Kategorie auswählen
2. Zutaten auswählen

c. Zutatendetails festlegen

1. Ausgangszustand
2. Schaltfläche zum Verringern
3. Schieberegler zum Einstellen
4. Schaltfläche zum Vergrößern

d. Garvorgang starten

1. Schaltfläche zum Starten
2. Ausgewählte Zutaten

e. Vorbereitung

1. Wasser einfüllen und bestätigen
2. Automatische Bluetooth-Aktivierung
3. Automatische Sensorabfrage

Sind alle drei Häkchen gesetzt, wird die Garzeit berechnet und der Garvorgang gestartet.

f. Aufheizen

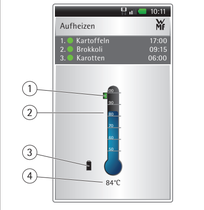

1. Optimaler Temperaturbereich
2. Bereich der Zieltemperatur
3. Ladezustand des Akkus
4. Aktuelle Temperatur

g. Zutat einlegen

1. Die 1.Zutat (Kartoffeln) einlegen

Der hellgrüne Punkt markiert die Zutat, die als nächstes eingelegt werden muss.

h. Anzeige der Garzeiten

1. Zeit, bis zum Einlegen der nächsten Zutat
2. Restliche Garzeit für alle Zutaten

Wenn das Kreisdiagramm vollständig grau ausgefüllt ist, sind alle Zutaten fertig.

i. Weitere Zutaten

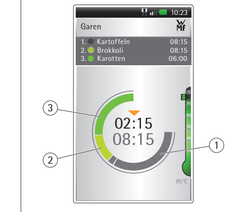

1. Bereits abgelaufene Garzeit
2. Angebrochene Garzeit der 2.Zutat (Brokkoli)
3. Ausstehende Garzeit der 3.Zutat (Karotten)

j. Garvorgang abgeschlossen

1. Neuen Garvorgang starten
2. Aktuellen Garvorgang speichern
3. WMF Cook Assist beenden